



envie

L'électroménager rénové·garanti

M O D E D ' E M P L O I

Le sèche-linge

Vous venez d'acheter un appareil Envie.

Cet appareil a été contrôlé rigoureusement avant sa mise en vente. Notre service après-vente reste à votre disposition au numéro de téléphone ci-dessous :

V O T R E M A G A S I N

Pour essayer de comprendre

VOUS AVEZ ACHETE UN SECHE-LINGE A :


- Condensation
- Évacuation

Le texte ci-dessous s'applique aux 2 types. Reportez-vous au logo dans la marge pour les parties spécifiques à chacun :

C Condensation

E Évacuation.

C Votre appareil a fait l'objet de plusieurs contrôles. Il est possible qu'il reste un peu d'eau dans celui-ci. Veuillez à le transporter verticalement dans votre véhicule. Si cela vous est impossible, demandez conseil au vendeur.

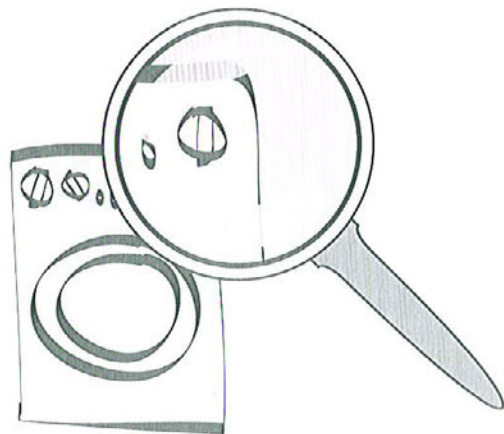


ATTENTION !

L'essorage du linge est très important : il faut vingt fois moins d'énergie pour extraire l'humidité du linge par essorage que par séchage.


Pour que votre linge sèche plus vite et éviter une usure prématurée du sèche-linge, utilisez un lave-linge avec un essorage ayant une vitesse minimum de 850 tours/minutes.

Sèche-linge à condensation **C**

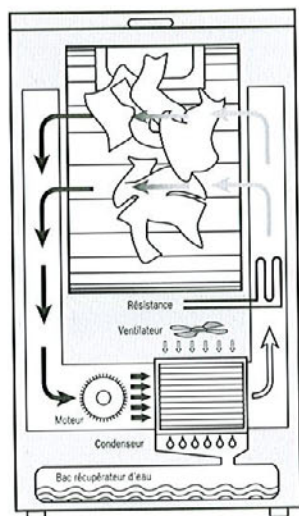

L'air chauffé absorbe l'humidité du linge. La vapeur d'eau condensée dans le sèche-linge est récupérée dans le bac mobile.

Sèche-linge à évacuation **E**

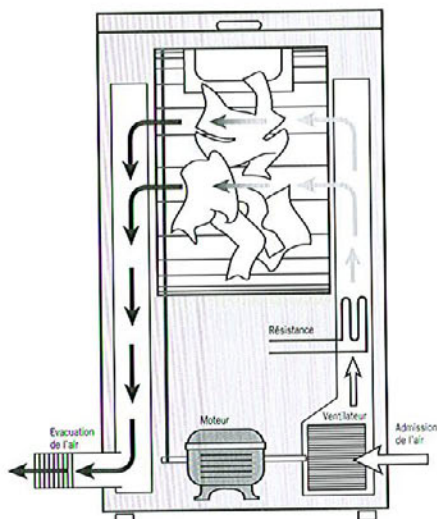

L'air chauffé absorbe l'humidité du linge. La vapeur d'eau produite est rejetée à l'extérieur par le système d'évacuation.

Installation

C et **B** RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Assurez-vous d'une installation électrique conforme

- Pour votre sécurité, l'installation doit être conforme aux normes en vigueur, en particulier pour la prise de terre. L'installation doit être telle que la prise de courant doit rester accessible.
- Ne pas utiliser de rallonges électriques pour le raccordement à la prise de courant. Si vous installez votre sèche-linge dans la salle de bain, il doit se trouver à plus de 60 cm de la baignoire, de la douche ou du lavabo.
- Vérifiez bien que votre installation électrique soit conforme à la norme PROMOTELEC pour les pièces d'eau.
- Vous devez exclusivement le brancher sur une prise de courant protégée par un coupe-circuit calibré à 10/16 ampères.

B LA GAINÉ D'ÉVACUATION

⚠ ATTENTION : une bonne évacuation de l'air chaud et humide est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'appareil.

PAR UN RACCORDEMENT FIXE

- Près de la sortie de l'appareil (bouche d'aération basse pour éviter les phénomènes de condensation dans la gaine).
- Assurez-vous que la gaine et la bouche d'aération ne soient pas obstruées.
- Les lamelles de la bouche d'aération doivent avoir un écartement d'au moins 15 mm pour éviter l'encrassement. Le diamètre de passage dans le mur doit être au moins égal au diamètre extérieur de la gaine.
- Veillez à ne pas plaquer le sèche-linge contre le mur, afin de ne pas écraser la gaine d'évacuation. La gaine ne doit pas être dirigée vers la grille d'aération. Formez 1 coude minimum pour éviter une sortie directe. Par contre, veillez à ne pas former plus de deux coudes.
- La gaine de 3 m ne doit pas être rallongée.

DE FAÇON TEMPORAIRE



- En faisant sortir l'extrémité de la gaine par une fenêtre ouverte ; hauteur maximale de 1,20 m.

EN DERNIER RECOURS, DIRECTEMENT DANS LA PIÈCE

- Des kits de condensation pour sèche-linge à évacuation sont vendus en grandes surfaces. Consultez le mode d'emploi de ceux-ci avant de les installer. Dans ce cas, la pièce doit être très bien aérée et assez grande.

C MISE A NIVEAU



- Votre sèche-linge doit être horizontal dans le sens de la largeur. Réglez les pieds à l'aide d'une pince ou d'une clé pour l'incliner légèrement vers l'arrière pour obtenir une meilleure étanchéité du condenseur.

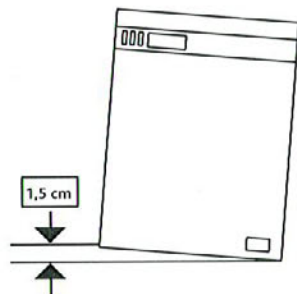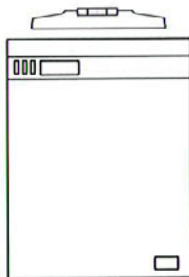

Entretien

Pour profiter de votre sèche-linge à 100 % et prolonger sa durée de vie, un entretien régulier doit être effectué :

C et **E** Nettoyage du filtre après chaque utilisation.

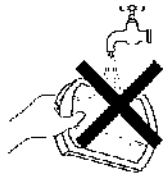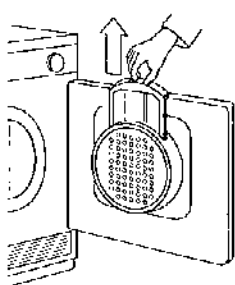


C Nettoyage du condenseur au minimum deux fois par mois (suivant le rythme d'utilisation et le type de linge séché).

Retirez le bac du condenseur.

Éliminez les dépôts de ce bac en le passant sous l'eau.

A Veillez à éliminer également les dépôts présents à l'intérieur du condenseur.


C Vidange du bac récupérateur d'eau après chaque cycle.

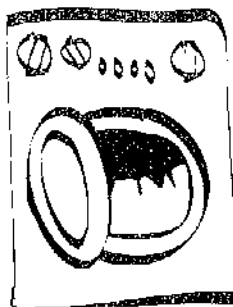

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES ET OBTENEZ LE MEILLEUR DE VOTRE APPAREIL :

- Votre sèche-linge dégage de la chaleur, il faut donc penser lors de son installation à laisser un espace autour de celui-ci de manière à faciliter la circulation d'air. Prévoir 10 cm minimum derrière l'appareil.
- Ne l'installez pas dans une pièce fermée ou trop petite (8 m³ minimum soit une pièce de 4x2 m).
- Installez de préférence votre sèche-linge dans une pièce suffisamment aérée et ayant une température située entre 15° C et 30° C pendant le fonctionnement.
- Évitez de l'encastrer.

Votre sèche-linge a besoin d'air,
laissez-le respirer.

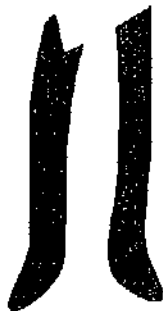

Utilisation

- Après lavage et essorage (850 tours minimum), introduire le linge déplié dans le tambour, sans le tasser.
- Appuyez sur le bouton Départ.






N'utilisez aucun solvant, détachant ou aérosol : risque d'inflammation.

- Veillez à ce que le filtre soit nettoyé après chaque utilisation et que la gaine d'évacuation soit bien en place.

- Refermez le hublot ou le portillon du tambour.

- Choisissez le programme approprié à votre textile et réglez la minuterie pour le temps de séchage :

- sèche-linge mécanique : environ 90 minutes.
- sèche-linge électronique : l'appareil adaptera automatiquement le temps de séchage.

	Très humide 20 % d'humidité environ
	Humide 10 % d'humidité environ
	Peu humide 5 % d'humidité environ
	Sec
	Très sec

TRUCS ET ASTUCES

Triez votre linge

Les fibres qui composent votre linge sont de nature et d'origine diverses, de ce fait leur comportement au séchage est très variable.

- Séparez le coton, les synthétiques et les textiles délicats.
- Si vous devez mélanger le linge, choisissez le cycle correspondant à l'article le plus délicat de votre charge.
- Ne tassez pas votre linge. Chargez votre appareil en totalité (mais sans pression excessive) pour le linge en coton, éponge etc. ; à moitié de son volume pour les fibres synthétiques et au tiers environ pour les articles très fragiles (voilages, lainages, etc.).

- Lisez impérativement les étiquettes et conformez-vous à leurs indications.

Séchage en machine (après lavage)



Froid



Doux



Pas de séchage en machine

Repassage



Froid



Moyen



Doux



Pas de repassage

© Cofreel

Ne séchez pas dans votre appareil :

- le linge non essoré ;
- les chlorofibres (thermolactyl ou polaires par exemple) ;
- les laines (sauf woolmark machine) ;
- les articles trop volumineux (grandes couettes, édredons etc.) ;
- les pièces de linge dotées de mousse plastique, de caoutchouc ou d'armatures risquant de se détacher ;
- les tissus nettoyés avec des produits inflammables (essence, alcool, trichlore etc.) ;
- les tissus plastifiés.

Évitez le sur-séchage

Il faut éviter de choisir des temps de séchage trop longs ou des programmes trop secs pour ne pas détériorer votre linge.

L'option anti-froissage

Les grandes pièces de linge sont en général plus froissées que les petites. Le froissage est dû essentiellement au lavage, et sculièrement ensuite à un sur-séchage ; cette option est destinée à préserver tout le moelleux du linge au cas où vous ne le retirerez pas du tambour à la fin du cycle. Si votre sèche-linge ne comporte pas cette option, veillez à retirer le linge dès la fin du séchage pour éviter qu'il ne se froisse.

Un bon résultat de séchage dépend d'abord de la vitesse d'essorage du linge. Si malgré ces conseils vous tombez un problème, le service après-vente Luvie est à votre disposition.

Plus de 20 ans d'expérience...
dans la rénovation et la vente d'électroménager garanti.

Par cette activité, le réseau Envie, qui compte en France une trentaine d'associations, favorise l'insertion sociale et professionnelle. Depuis 1984, ces structures ont employé plus de 6 000 personnes.



Conseil malin EDF

- Faites fonctionner votre appareil en heures creuses : tarifs plus intéressants.



envie

L'électroménager rénové·garanti

La responsabilité d'Envie *électroménager rénové garanti*, ainsi que sa garantie ne peuvent être engagées pour une erreur lors des manipulations préconisées par ce livret.

La garantie Envie n'est applicable que pour une utilisation DOMESTIQUE de l'appareil.